


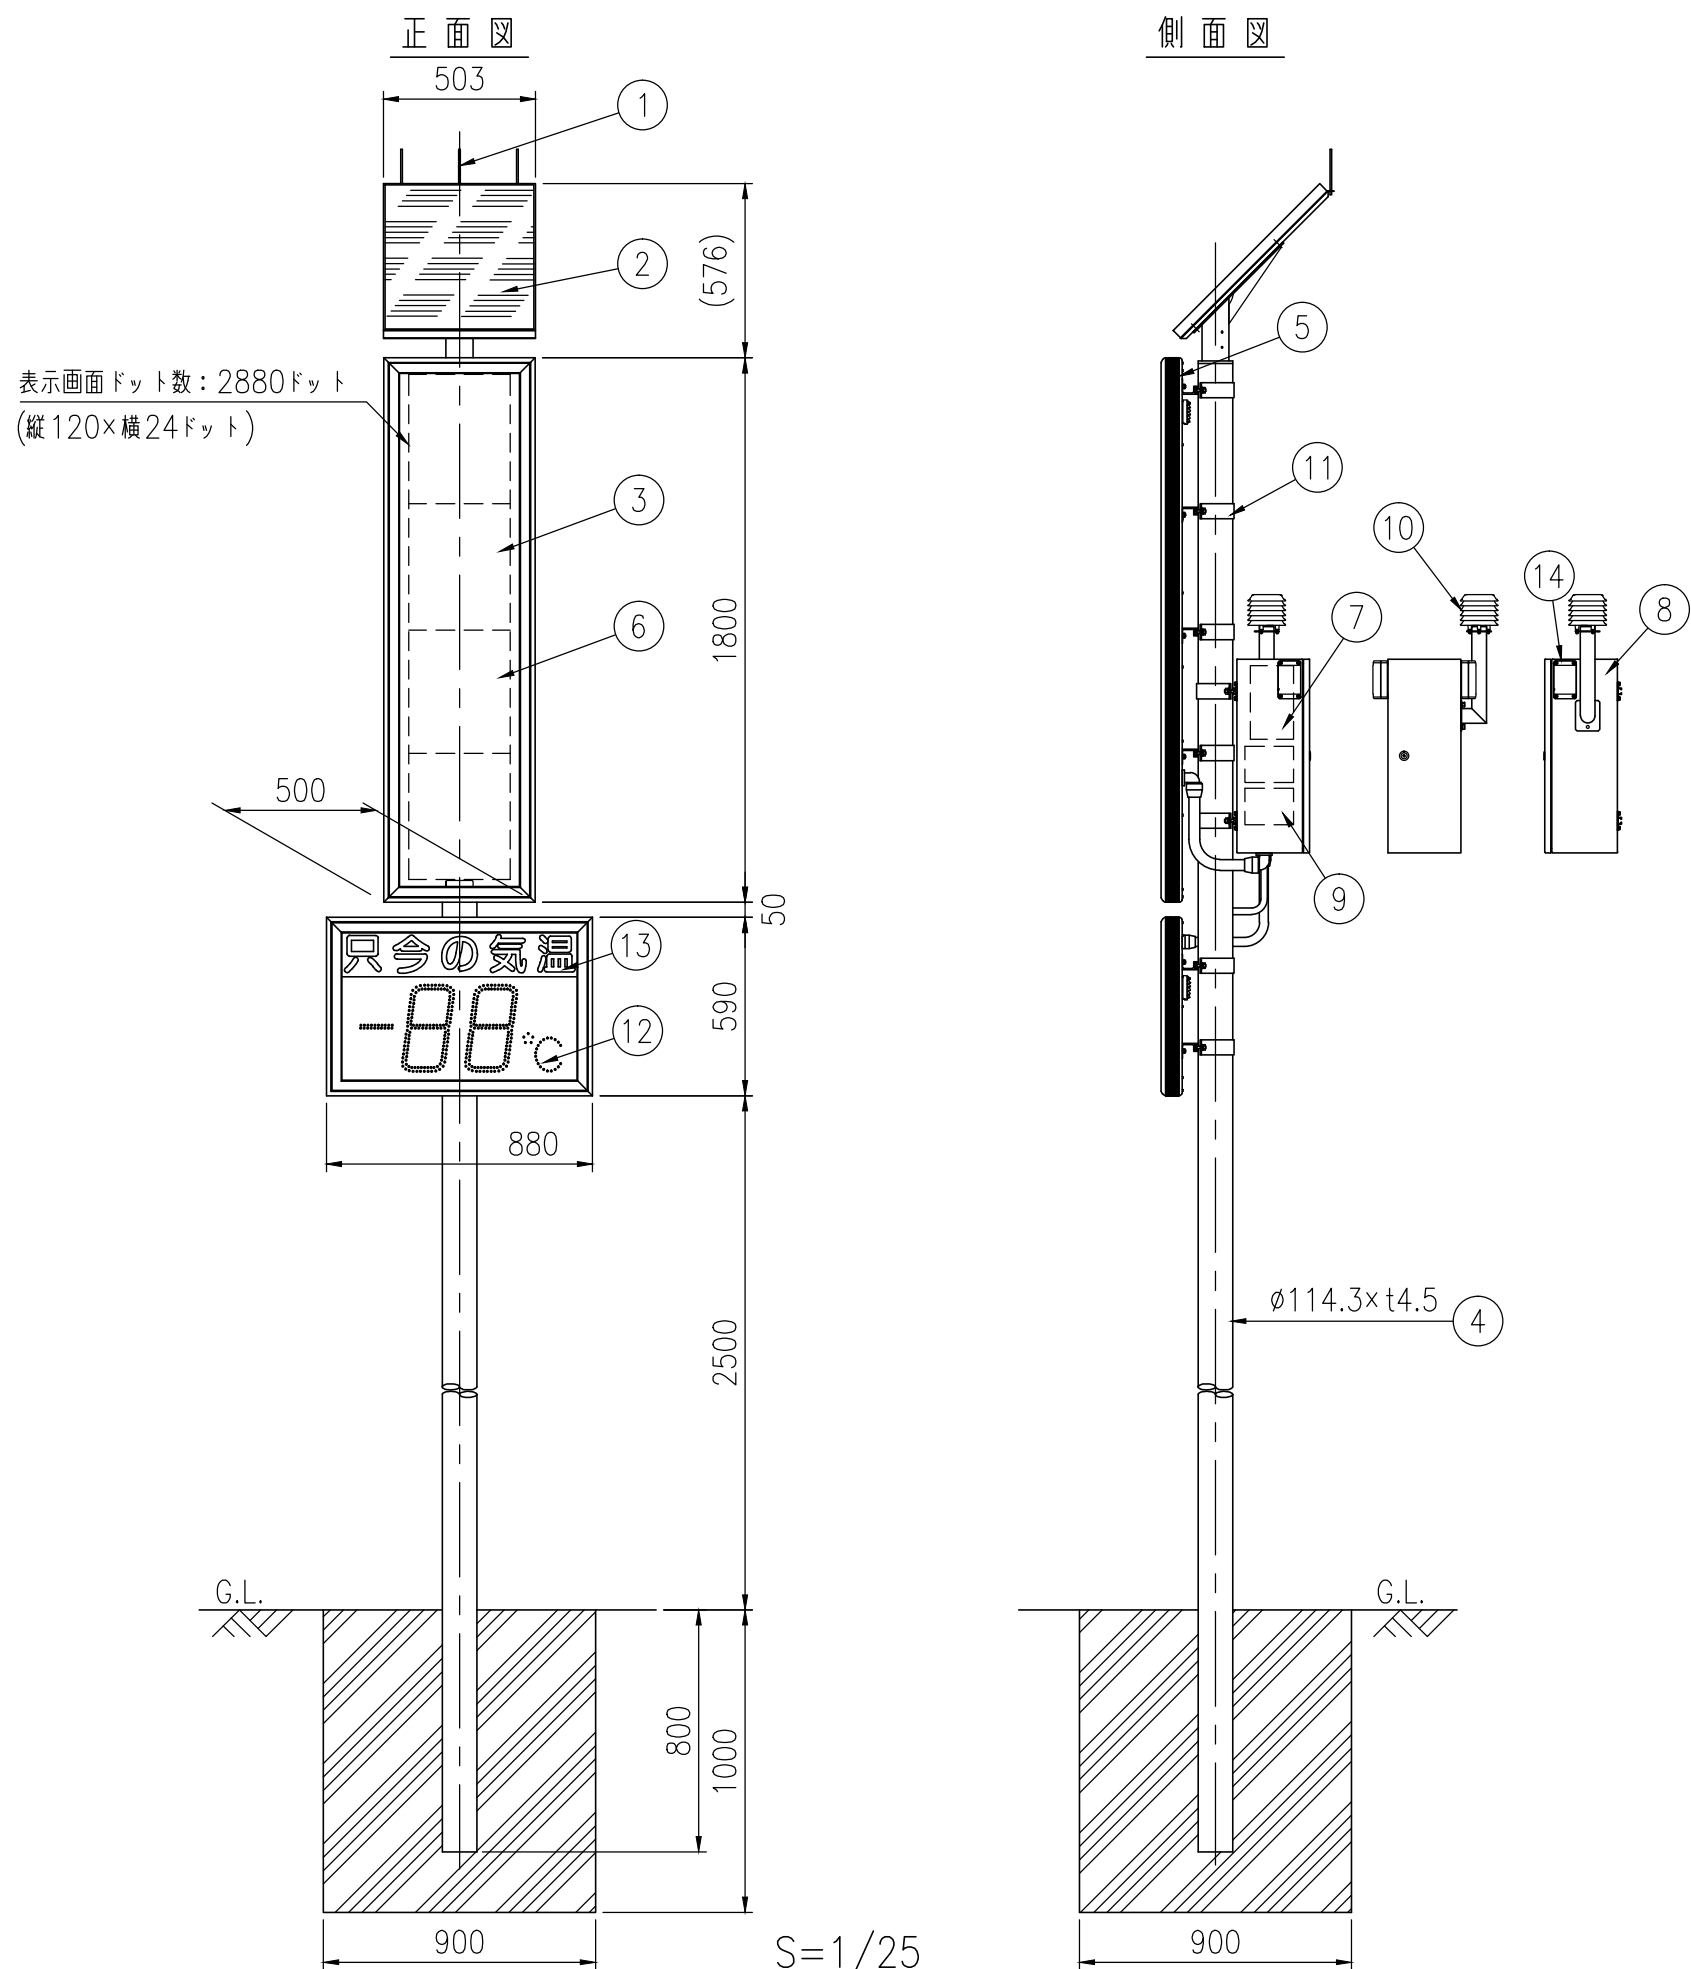

オプトマーカー ICOT OM5SMT-ICOT				
部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	防 鳥 針	3	ステンレス	φ5×150
2	太 陽 電 池	1	シリコンソーラー	—————
3	発 光 体	—	—————	30×24ドット
4	支 柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,茶色
5	枠 体	1	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
6	前 面 板	1	ポリカーボネート樹脂	橙色
7	コントローラ	1	—————	4G(LTE)通信モジュール
8	制御ボックス	1	高耐食溶融めっき鋼板	静電粉体塗装,茶色
9	蓄 電 池	2	鉛 蓄 電 池	長寿命型鉛蓄電池
10	温度センサー	1	白金測温抵抗体	気象庁検定品
11	取 付 金 具	8	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,茶色
12	温 度 表 示 部	1	—————	LED赤橙色発光
13	反 射 シ ー ト	—	封入レンズ型反射シート	黄色
14	ア ン テ ナ	2	—————	—————

電 気 特 性		
太 陽 電 池	17.4V-2.3A	
蓄 電 池	12V-48Ah	
発 光 体	発光ダイオード (赤橙色)	
1 文 字 寸 法	4文字	325mm×325mm
	5文字	270mm×325mm
点 消 灯	文字表示部	常時点滅
	温度表示部	昼間-点滅、夜間-点灯
点 滅	33・38・43・50・60回/分より選択 (出荷時設定：38回/分)	

図面番号	KTAH24022
------	-----------

- ・表示文字はあらかじめ決められた標準パターン(全30パターン)の中の1パターンを表示できます。
- ・常時、設定温度以上で常温時の文字を交互点滅及び単独点滅します。
- ・常時、設定温度以下で低温時の文字を交互点滅及び単独点滅します。
- ・高温表示設定を有効にすると、設定温度以上で高温時の文字を表示します。
- ・太陽電池は南向きに設置して下さい。
- ・株式会社NTTドコモの4G(LTE)通信エリア内に設置して下さい。