

HAND SERIES CATALOG

住宅用手すりカタログ



玄関アプローチ手すり アプローチEレール

屋外でも安心して使える、玄関アプローチ用手すりです。



耐久性、使いやすさ、施工性、環境性を兼ね備えた充実仕様の手すりです。

素材

耐久性に優れた樹脂なので屋外でもご使用になれます。

抗菌剤配合樹脂

アルミ芯材と樹脂のカバーは、分別回収が可能な環境にやさしい素材。抗菌剤配合により家族みんなが気持ち良くお使いいただけます。



変色や退色がほとんどない耐候性樹脂



【耐薬品性 試験データ】

耐酸・耐アルカリ試験

ブランク	塩酸5%	硫酸5%	水酸化ナトリウム5%	炭酸ナトリウム5%

異常なし

- 試験装置:製品を24時間浸漬 (JISK5400に準ずる)
- 試験結果:薬品による異常はみられません。

使いやすさ

使いやすさに工夫。人の気持ちを考えた親切設計です。

誰でも握りやすい直径34mm

握りやすく滑りにくい直径34mmで設計。子どもからお年寄りまでが握りやすいとされる寸法です。



使う人に合わせて高さを調節

使う人に合わせ、上下最大250mmまで高さ調節が可能。身体状況の変化にも柔軟に対応します。



オールシーズン対応の親切素材

樹脂製の手すりなので、年間を通して手にやさしく安全です。



ひんやりしない



熱くなりにくい

選べるカラー

見やすさと環境にマッチしたカラー4タイプ。

樹脂素材を活かした単色と木目のバリエーション

周囲外観との調和、またはコントラストを考えた4つのカラーバリエーションからお選びいただけます。

●チョコレート (PC)

周囲外観とのコントラストにより見やすさに配慮。高齢者や視力低下が気になる方に最適です。



●グレー (PGR)

シンプルな印象と見やすさの配慮に工夫しました。



●木目ライトブラウン (WLB)

外観との調和を意識したナチュラルベースなカラーです。



●木目ミディアムブラウン (WMB)

使いやすさとエクステリアとの調和を兼ね備えたカラーです。



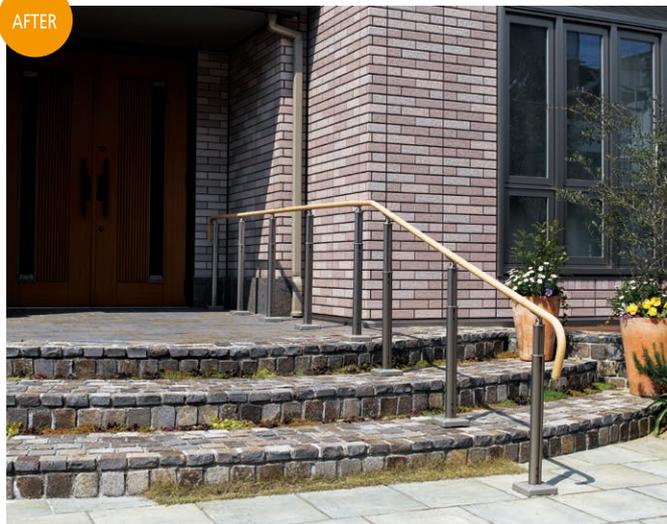
後付けリフォームにも最適

ベースプレートをアンカーで固定する簡単施工なので、後付けリフォームに最適です。

BEFORE



AFTER



高さ調整機能と フリーブラケット方式

支柱・ブラケットの位置の微調節が可能。一段目が高い階段にも調節できます。



その場で簡単に加工可能

曲げ角度の微調整ができる部材と簡単に切断できる直手すりとのユニット方式を採用。現場で簡単に組み立てられ、前もった現場調査が不要です。



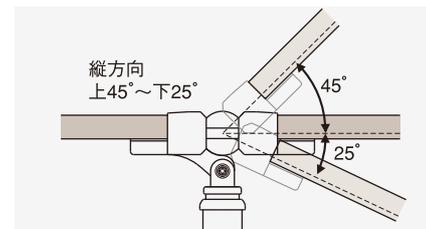
自由に角度を調節できる ボールジョイントコーナー支柱

3次元に自由に曲げ角度の微調整ができ、現場での組み立てが簡単です。コーナーを、支柱1本で支えることができるので支柱を均等に並べられ仕上りの美観も向上します。



勾配に合わせて調節できる 首振りブラケット方式

首振り方式で勾配に合わせて調節が可能。施工も簡単に行えます。



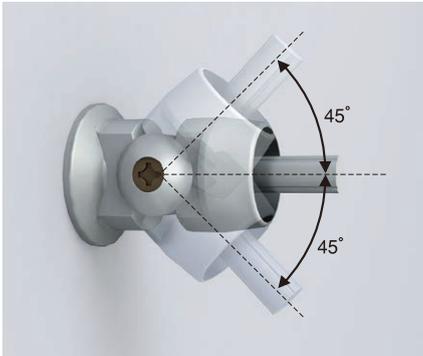
施工性 手すりが必要な場所へ簡単に取り付けられます。

施工が簡単で意匠性の高いボールジョイント型コーナー



自在ソケット

壁面に直接手すりを取り付けることができ、90°までの自由な角度に調節できます。



マンションには固定式が最適

マンションなどの集合住宅では、設置後の高さ調節が不要なので、すっきりとしたデザインの支柱（高さ固定式）が最適です。



スロープ対応の支柱

支柱（勾配対応式）を使用すれば、最大30°までの斜面にも簡単に取り付けことができます。



自由なアプローチを実現する遮断機ブラケット方式

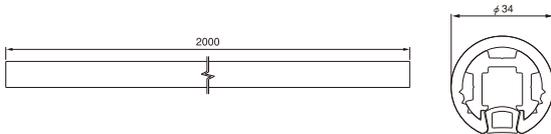
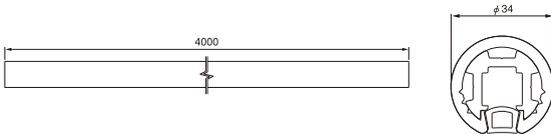
庭へのアプローチを確保したい時にも遮断機ブラケットを使用すれば、切れ目のない連続した手すりが可能です。

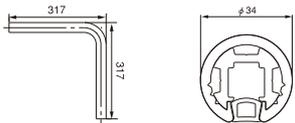
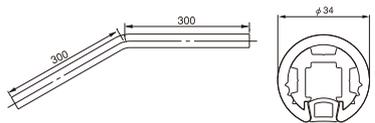
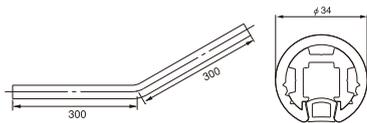


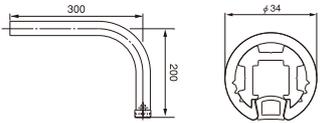
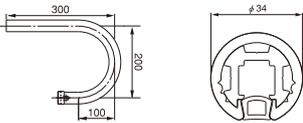
※売切廃番となります

アプローチレール 部材一覧

より簡単に施工していただくために、用途に合わせて選べる豊富な部材をご用意しました。

直 手 す り 本 体	 <p>注意 支柱・ブラケットの取付間隔は900mm以内として下さい。</p> <p>アンダーカバー入り</p>				 <p>注意 支柱・ブラケットの取付間隔は900mm以内として下さい。</p> <p>アンダーカバー入り</p>				
	商品名	本体2000単色		本体2000木目		本体4000単色		本体4000木目	
	品番	AEテスリ2000-PC	AEテスリ2000-PGR	AEテスリ2000-WLB	AEテスリ2000-WMB	AEテスリ4000-PC	AEテスリ4000-PGR	AEテスリ4000-WLB	AEテスリ4000-WMB
	色	チョコレート	グレー	木目ライトブラウン	木目ミディアムブラウン	チョコレート	グレー	木目ライトブラウン	木目ミディアムブラウン
材質	オレフィン系エラストマー押出成型品 アルミ押出形材アルマイト仕上げ		オレフィン系エラストマー押出成型品 アルミ押出形材アルマイト仕上げ		オレフィン系エラストマー押出成型品 アルミ押出形材アルマイト仕上げ		オレフィン系エラストマー押出成型品 アルミ押出形材アルマイト仕上げ		
メーカー希望 小売価格	12,870円		13,090円		24,310円		24,750円		
									

曲 が り 手 す り 本 体	 <p>曲がり手すり本体は90°に加工しています。 90°+45°</p> <p>アンダーカバー入り</p> <p>手すり本体と接続するにはジョイントが別途必要です。</p>				 <p>曲がり手すり本体は30°に加工しています。 手すりを設置される勾配に合わせて微調整可能です。</p> <p>アンダーカバー入り</p> <p>手すり本体と接続するにはジョイントが別途必要です。</p>				 <p>曲がり手すり本体は30°に加工しています。 手すりを設置される勾配に合わせて微調整可能です。</p> <p>アンダーカバー入り</p> <p>手すり本体と接続するにはジョイントが別途必要です。</p>				
	商品名	曲り(出隅・入隅用)単色		曲り(出隅・入隅用)木目		曲り(階段上端用)単色		曲り(階段上端用)木目		曲り(階段下端用)単色		曲り(階段下端用)木目	
	品番	AEマガリ デスミヨウ-PC	AEマガリ デスミヨウ-PGR	AEマガリ デスミヨウ-WLB	AEマガリ デスミヨウ-WMB	AEマガリカイドン ウエイウ-PC	AEマガリカイドン ウエイウ-PGR	AEマガリカイドン ウエイウ-WLB	AEマガリカイドン ウエイウ-WMB	AEマガリカイドン シタヨウ-PC	AEマガリカイドン シタヨウ-PGR	AEマガリカイドン シタヨウ-WLB	AEマガリカイドン シタヨウ-WMB
	色	チョコレート	グレー	木目ライトブラウン	木目ミディアムブラウン	チョコレート	グレー	木目ライトブラウン	木目ミディアムブラウン	チョコレート	グレー	木目ライトブラウン	木目ミディアムブラウン
材質	オレフィン系エラストマー押出成型品 アルミ押出形材アルマイト仕上げ (曲げ部はスリット加工)		オレフィン系エラストマー押出成型品 アルミ押出形材アルマイト仕上げ (曲げ部はスリット加工)		オレフィン系エラストマー押出成型品 アルミ押出形材アルマイト仕上げ (曲げ部はスリット加工)		オレフィン系エラストマー押出成型品 アルミ押出形材アルマイト仕上げ (曲げ部はスリット加工)		オレフィン系エラストマー押出成型品 アルミ押出形材アルマイト仕上げ (曲げ部はスリット加工)		オレフィン系エラストマー押出成型品 アルミ押出形材アルマイト仕上げ (曲げ部はスリット加工)		
メーカー希望 小売価格	5,610円		5,720円		5,610円		5,720円		5,610円		5,720円		
													

端 部 用 手 す り 本 体	 <p>※止りエンド付き</p> <p>アンダーカバー入り</p> <p>手すり本体と接続するにはジョイントが別途必要です。</p>				 <p>丸みを帯びた新デザイン。袖のひっかかり防止。 ※2</p> <p>※止りエンド付き</p> <p>アンダーカバー入り</p> <p>手すり本体と接続するにはジョイントが別途必要です。</p>				
	商品名	曲り(手すり端部)単色		曲り(手すり端部)木目		曲り(手すり端部B)単色		曲り(手すり端部B)木目	
	品番	AEマガリ タンブヨウST-PC	AEマガリ タンブヨウST-PGR	AEマガリ タンブヨウST-WLB	AEマガリ タンブヨウST-WMB	AEマガリ タンブ(B)ST-PC	AEマガリ タンブ(B)ST-PGR	AEマガリ タンブ(B)ST-WLB	AEマガリ タンブ(B)ST-WMB
	色	チョコレート	グレー	木目ライトブラウン	木目ミディアムブラウン	チョコレート	グレー	木目ライトブラウン	木目ミディアムブラウン
材質	オレフィン系エラストマー押出成型品 アルミ押出形材アルマイト仕上げ (端部ベンダー加工)		オレフィン系エラストマー押出成型品 アルミ押出形材アルマイト仕上げ (端部ベンダー加工)		オレフィン系エラストマー押出成型品 アルミ押出形材アルマイト仕上げ (端部ベンダー加工)		オレフィン系エラストマー押出成型品 アルミ押出形材アルマイト仕上げ (端部ベンダー加工)		
メーカー希望 小売価格	6,270円		6,380円		6,270円		6,380円		
									

▲注意 「曲りエンド※1」は、全体重をかけてのご使用はなさらぬでください。そのような場合は、「曲がり(手すり端部)※2」をご使用ください。
また、「曲りエンド」「曲り(手すり端部)」のビスは、手すり本体のアルミ形状に確実に食い込むまで締めてください。
「曲り(手すり端部)※2」は必ず支柱、ブラケットに取り付けてください。

記載の価格には消費税は含まれておりません。

ジョイント材



商品名	ジョイント単色		ジョイント木目		カバージョイント単色		カバージョイント木目	
品番	AEジョイント-PC	AEジョイント-PGR	AEジョイント-WLB	AEジョイント-WMB	AEカバージョイント-PC	AEカバージョイント-PGR	AEカバージョイント-WLB	AEカバージョイント-WMB
色	チョコレート	グレー	木目ライトブラウン	木目ミディアムブラウン	チョコレート	グレー	木目ライトブラウン	木目ミディアムブラウン
材質	アルミ押出形材アルマイト仕上げ				アルミダイカスト成型品アクリル焼付塗装			
メーカー希望小売価格	1,210円				1,430円			

エンドキャップ



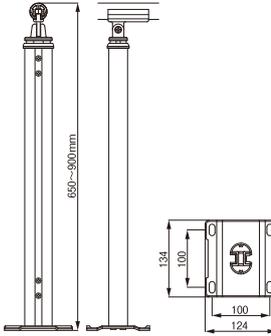
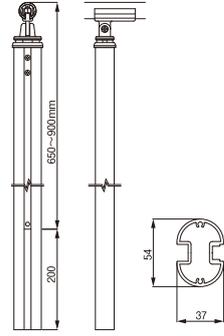
商品名	止りエンド単色		止りエンド木目		曲りエンド縦用単色		曲りエンド縦用木目		曲りエンド横用単色		曲りエンド横用木目	
品番	AETマリ	AETマリ	AETマリ	AETマリ	AEマガリエンド	AEマガリエンド	AEマガリエンド	AEマガリエンド	AEマガリエンド	AEマガリエンド	AEマガリエンド	AEマガリエンド
	エンド-PC	エンド-PGR	エンド-WLB	エンド-WMB	タテガタ-PC	タテガタ-PGR	タテガタ-WLB	タテガタ-WMB	ヨコガタ-PC	ヨコガタ-PGR	ヨコガタ-WLB	ヨコガタ-WMB
色	チョコレート	グレー	木目ライトブラウン	木目ミディアムブラウン	チョコレート	グレー	木目ライトブラウン	木目ミディアムブラウン	チョコレート	グレー	木目ライトブラウン	木目ミディアムブラウン
材質	ASA樹脂射出成型品				ASA樹脂射出成型品				ASA樹脂射出成型品			
メーカー希望小売価格	1,430円				4,070円				4,070円			

各商品カラー見本

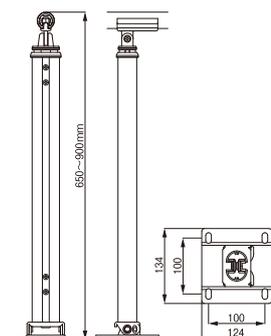
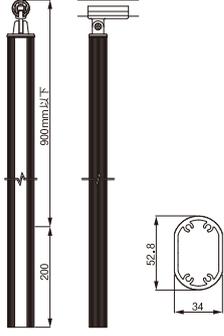


記載の価格には消費税は含まれておりません。


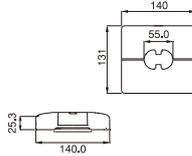
支柱 (連続型)

<p>現場で10mmピッチで高さ調節できます。支柱用アンカーは別売りです。</p>  <p>※カバー付き</p>		<p>現場で10mmピッチで高さ調節できます。</p> 	 <p>※埋め込み寸法:200mm以上</p>

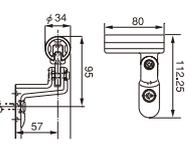
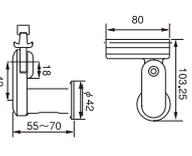
支柱 (連続型)

<p>勾配のついた場所にも簡単に施工できます。支柱用アンカーは別売りです。</p> <p>現場で10mmピッチで高さ調節できます。</p> <p>※傾斜角30°まで</p> <p>※カバー付き</p> 		<p>現場にて簡単に切断加工が可能です。</p> 	 <p>※埋め込み寸法:200mm以上</p>

支柱

<p>支柱 (埋め込み式) 支柱 (高さ固定式) 用</p> 	<p>支柱 (ベースプレート式) 用</p> 	<p>呼び5、8をお持ちであれば不要です。</p>  <p>※支柱 (勾配対応式) 用</p>
<p>商品名 支柱用埋込みカバー</p> <p>品番 AEウメコミカバー</p> <p>色 ステンカラー</p> <p>材質 SUS304アクリル焼付塗装</p> <p>メーカー希望小売価格 2,090円</p> 	<p>商品名 支柱ベースプレートカバー</p> <p>品番 AEBPカバー</p> <p>色 ステンカラー</p> <p>材質 AES樹脂射出成型品</p> <p>メーカー希望小売価格 2,090円</p> 	<p>商品名 レンチセット</p> <p>品番 AEレンチセット</p> <p>色 -</p> <p>材質 構造用合金鋼</p> <p>メーカー希望小売価格 660円</p>

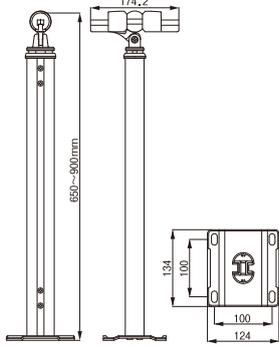
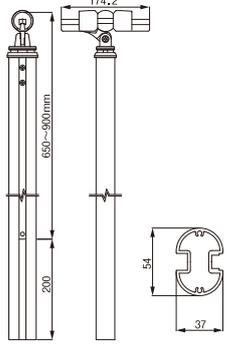
ブラケット

<p>壁固定用木ネジ1本付 (ステンナベ φ5.8×50)</p> 	<p>壁から手すりセンターまで55~70mm調整可能</p> <p>壁固定用木ネジ1本付 (ステンナベ φ5.8×50)</p> 
<p>商品名 壁付きブラケット</p> <p>品番 AEヨコガタブラケット</p> <p>色 ステンカラー</p> <p>材質 アルミダイカスト成型品アクリル焼付塗装</p> <p>メーカー希望小売価格 4,070円</p> 	<p>商品名 壁付きスライドブラケット</p> <p>品番 AEスライドブラケット</p> <p>色 ステンカラー</p> <p>材質 アルミダイカスト成型品アクリル焼付塗装</p> <p>メーカー希望小売価格 5,390円</p> 

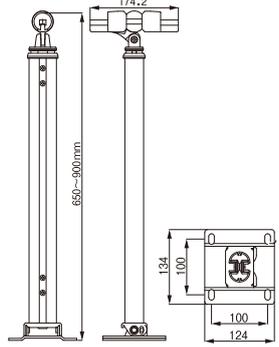
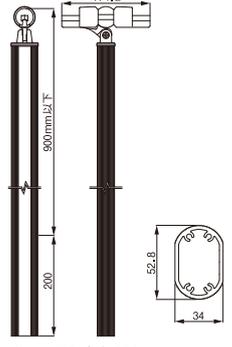
▲注意 支柱間隔は900mm以内としてください。

記載の価格には消費税は含まれておりません。

支柱 (コーナージョイント型)


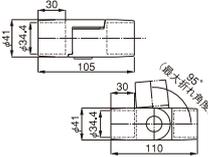
<p>現場で10mmピッチで高さ調節できます。支柱用アンカーは別売りです。</p>  <p>※カバー付き</p>		<p>現場で10mmピッチで高さ調節できます。</p> 	 <p>※埋め込み寸法:200mm以上</p>

支柱 (コーナージョイント型)

<p>勾配のついた場所にも簡単に施工できます。支柱用アンカーは別売りです。</p>  <p>※カバー付き</p> <p>現場で10mmピッチで高さ調節できます。 ※傾斜角30°まで</p>		<p>現場にて簡単に切断加工が可能です。</p> 	 <p>※埋め込み寸法:200mm以上</p>

※ボールジョイント詳細はP9参照下さい。

ブラケット

 <p>壁固定用木ネジ1本付 (ステンナベ φ5.8×50)</p>	<p>売切廃番</p>  <p>※両側に支柱が毎々2本以上必要です</p>
<p>商品名 自在ソケット</p> <p>品番 AEソケット</p> <p>色 ステンカラー</p> <p>材質 アルミダイカスト成型品アクリル焼付塗装</p> <p>メーカー希望小売価格 5,390円</p>	<p>商品名 遮断機ブラケット</p> <p>品番 AEシャダンキ</p> <p>色 ステンカラー</p> <p>材質 亜鉛ダイカスト成型品アクリル焼付塗装</p> <p>メーカー希望小売価格 28,050円</p>
	

アンカー類

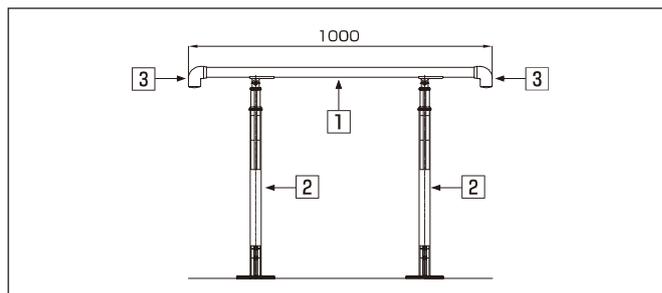
<p>施工には「支柱アンカー治具」が必要です。(別売)</p>  <p>支柱 (ベースプレート式) 支柱 (勾配対応式) 用</p>	<p>ソケットレンチ (13) に取り付けてご使用ください。</p> 
<p>商品名 支柱用アンカー</p> <p>品番 AEシチュウアンカーセット</p> <p>色 -</p> <p>材質 SUS304 ナイロン</p> <p>メーカー希望小売価格 2,750円</p> <p>ボルト: φ8×80 アンカー: φ10×70</p>	<p>商品名 支柱アンカー用治具</p> <p>品番 AEアンカージグ</p> <p>色 -</p> <p>材質 鉄ユニクロメッキ</p> <p>メーカー希望小売価格 770円</p> <p>電気ドライバーに取付け、アンカーの埋込を最適にします。</p>

⚠ 注意 支柱間隔は900mm以内としてください。

記載の価格には消費税は含まれておりません。

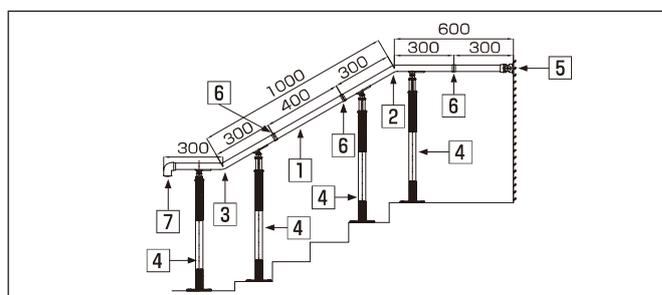
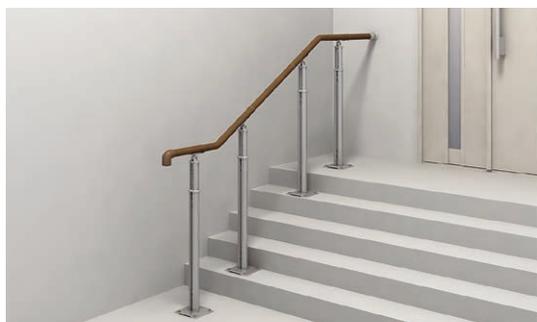
施工例 (寸法は単位mmです)

アプローチ直線



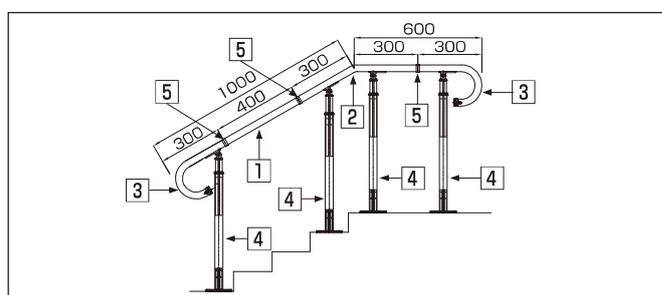
品名	品番	数量
① 本体2000 単色/木目	AEテスリ2000-※	1
② 支柱 (ベースプレート式)	AEシチュウBP	2
③ 曲りエンド縦用 単色/木目	AEマガリエンドタテガタ-※	1

アプローチ階段Ⅰ (片端壁付け)



品名	品番	数量
① 本体2000 単色/木目	AEテスリ2000-※	1
② 曲り(階段上端用) 単色/木目	AEマガリカイドンウエヨウ-※	1
③ 曲り(階段下端用) 単色/木目	AEマガリカイドンシタヨウ-※	1
④ 支柱 (ベースプレート式)	AEシチュウBP	4
⑤ 自在ソケット	AEソケット	1
⑥ ジョイント 単色/木目	AEジョイント-※	3
⑦ 曲りエンド縦用 単色/木目	AEマガリエンドタテガタ-※	1

アプローチ階段Ⅱ (両端曲り手すり)



品名	品番	数量
① 本体2000 単色/木目	AEテスリ2000-※	1
② 曲り(階段上端用) 単色/木目	AEマガリカイドンウエヨウ-※	1
③ 曲り(手すり端部用B) 単色/木目	AEマガリタンブ(B) ST-※	2
④ 支柱 (ベースプレート式)	AEシチュウBP	4
⑤ ジョイント 単色/木目	AEジョイント-※	3

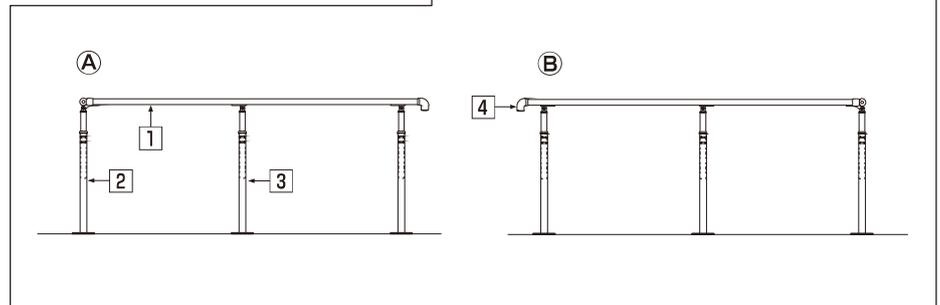
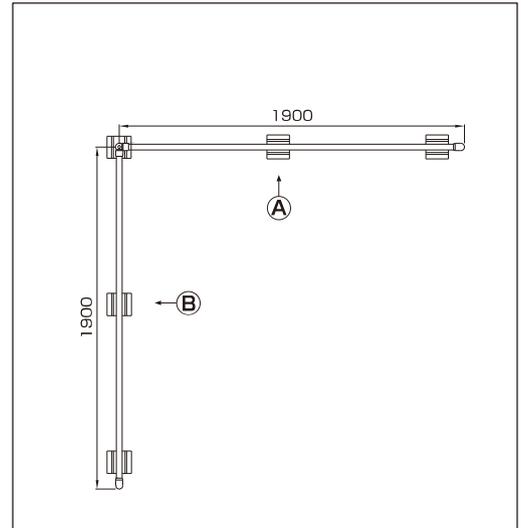
※品番はカラー4タイプ商品となります。品番末尾が、PC(チョコレート)・PGR(グレー)・WLB(木目ライトブラウン)・WMB(木目ミディアムブラウン)色番になります。

施工例 (寸法は単位mmです)

玄関前



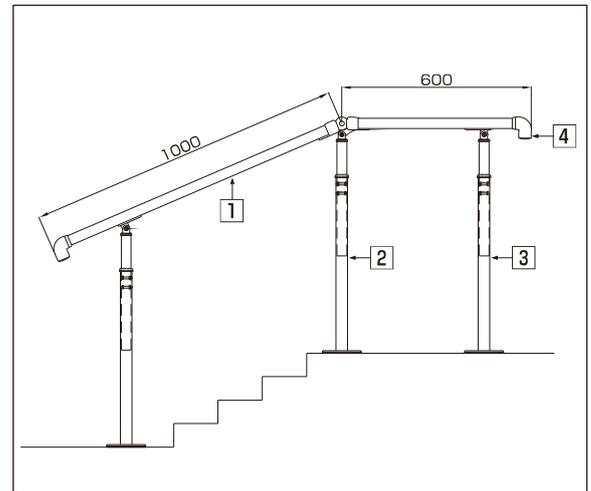
品名	品番	数量
① 本体4000 単色/木目	AEテスリ4000-※	1
② AEコーナー支柱 (ベースプレート式)	AEコーナーシチュウBP	1
③ 支柱 (ベースプレート式)	AEシチュウBP	4
④ 曲りエンド縦用 単色/木目	AEマガリエンドタテガタ-※	1



アプローチ階段Ⅲ (コーナー支柱)



品名	品番	数量
① 本体2000 単色/木目	AEテスリ2000-※	1
② AEコーナー支柱 (ベースプレート式)	AEコーナーシチュウBP	1
③ 支柱 (ベースプレート式)	AEシチュウBP	2
④ 曲りエンド縦用 単色/木目	AEマガリエンドタテガタ-※	1



※品番はカラー4タイプ商品となります。品番末尾が、PC(チョコレート)・PGR(グレー)・WLB(木目ライトブラウン)・WMB(木目ミディアムブラウン)色番になります。

エクステリア手すり セイフティプラス

シンプルデザインのエクステリア手すりが誕生。



シンプルで美しいフォルムの中に、使いやすい機能がちりばめられた
エクステリア空間にふさわしいシステム手すりです。

カラーコーディネート

機能性が生んだ美しいデザイン

手すり笠木は1色、支柱は3色の品揃え。組み合わせ方で、エクステリアに様々なコーディネートが可能です。



支柱 (SC)

支柱 (BK)



ユニバーサルデザイン

掌が小さな方にも握りやすい直径34mm

豊富な試験データの裏付けから生まれた小径で握りやすい形状は、使う人をやさしくサポートします。また、支柱ジョイントも手すり裏面にすっきりと納まり、全周に樹脂カバーが巻かれているバリアフリー仕様です。



夏の熱さ、冬の冷たさにもやさしい手すり

ステンレスやアルミ製の金属製と比較して、温度が伝わりにくい樹脂製手すりなので、季節間の温度変化にも影響を受けにくい快適な手すりです。

シンプル構造 簡単施工

1200mmまでのロングピッチが可能です。積水樹脂独自の断面形状なので小径ながら、1200mmのロングピッチに対応できます。

アルミ製の芯材だから現場でカット

手すり笠木の芯材はアルミ製。現場でカットできるので、事前の現場計測は不要です。

部材表 ※色番は品番のあとに「-」(ハイフン)をつけて入れてください。

■手すり笠木 材質:オレフィン系樹脂+アルミ 色:木目1色

品番:SPカサギ2000 (W01)
長さ:2000mm
メーカー希望価格
7,480円

品番:SPカサギ4000 (W01)
長さ:4000mm
メーカー希望価格
14,740円

φ34

φ34

2000

4000

■外観色
(W01) 木目01

■支柱 材質:アルミ 色:2色

品番:SPシチュウ1000
(BK) (SC)
手すり高さ:1000mm
メーカー希望価格
9,130円

品番:SPシチュウ800
(BK) (SC)
手すり高さ:800mm
メーカー希望価格
8,030円

■外観色
(BK) ブラック
(SC) ステンカラー

1000

800

200

埋込み寸法
200

φ42

φ42

■タテ曲りエンド(2個入)

品番:SPRエンド (W01)
材質:AAS樹脂 色:1色

91

70.5

メーカー希望価格
4,070円

■ジョイント

品番:SPジョイント (W01)
材質:オレフィン系樹脂+アルミ
色:1色

100

※ジョイントリング付
メーカー希望価格1,430円



注意

施工について

- 施工するときは必ず「施工マニュアル(兼取扱説明書)」をよく読んでから行ってください。
- 支柱の最大ピッチは1200mm以下にしてください。これより間隔が広がると手すりが曲がったり、ビスのゆるみの原因となります。
- ジョイント部分より150mm以内の所に必ず支柱を取り付けてください。
- 端部より240mm以内の所に必ず支柱を取り付けてください。
- 本品を手すり以外の用途で使用しないでください。
- アルミ製品は施工時の取扱いで腐食をおこす恐れがありますのでご注意ください。

安全について

- セイフティプラスは歩行補助手すりであり転落防止用ではありませんので、用途にご注意ください。
- 柵等の用途で使用しないでください。施工前に必ず添付の「施工マニュアル(兼取扱説明書)」をよく読んでください。
- 取付工事は必ず専門業者の方が行ってください。
- 取付業者の方へのお願い:施工完了後は「施工マニュアル(兼取扱説明書)」を必ずお客様に、使用方法を説明の上お渡しください。

浴室用後付け手すり パームハンド パームハンドNext

目的に合わせて自由に取り付けできる後付け手すりです。



●取付け可能壁

パームハンドNextを取り付ける前に、取り付ける壁の材質を確認してください。壁の材質・仕上げなどがわからない場合は、ユニットバスメーカーにお問い合わせください。

可能

塩ビ鋼板・塗装鋼板

塩ビ鋼板・塗装鋼板 (0.45mm以上) に石膏ボード (9mm以上) など裏打ちのあるもの。

けい酸カルシウム板

けい酸カルシウム板 (5mm以上) に石膏ボード (9mm以上) など裏打ちのあるもの。

SMC板・FRP板

SMC板・FRP板 (2mm以上) にウレタンなど裏打ちのあるもの。

フレキシブル板

フレキシブル板 (5mm以上) にスチロールなど裏打ちのあるもの。

不可能

タイル、ホーロー、天然木、天然大理石、その他強度不足のもの。

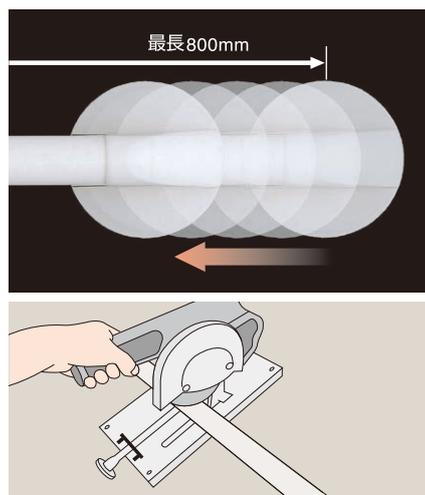


浴室でのあらゆる場所に下地補強なしで簡単に設置することができます。



現場カットで長さの調節が可能

浴室手すり初の長さ調節が可能です。手すり芯材にアルミ、接続部にインサートナットを採用し、現場でのカット・ブラケットとの接続が可能です。



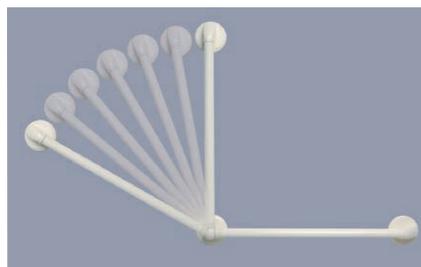
下地補強が不要

壁面設置面積を大きくしたブラケット形状とアンカー固定の組み合わせにより強度を保ちます。下地補強なしでも取付け可能です。



L型タイプもご用意

動作に合わせて90°~180°の自由な角度で取付け可能です。



グリップ位置の調整可能

10°ごとにグリップの位置を変えることができます。使用方法や設置場所にに応じて使いやすい位置に設定してください。



1人で簡単に施工可能

両面テープによる仮止め機能と、タテ・ヨコの手すりを別々に取り付ける施工方法(L型)により、両手を使った簡単施工が可能になりました。



※ソフトグレーは売切廃番となります

商品名	パームハンドNext600 パームハンドNext800	パームハンドNext600L型 パームハンドNext800L型	パームハンドNextブラケットセット
品番	PMHN-600I PMHN-600SG PMHN-800I PMHN-800SG	PMHN-600LI PMHN-600LSG PMHN-800LI PMHN-800LSG	PMHN-BKSTI PMHN-BKST SG
色	アイボリー ソフトグレー	アイボリー ソフトグレー	アイボリー ソフトグレー
寸法	L=600 L=800	L=600×600 L=800×800	
メーカー希望小売価格	14,630円 15,840円	29,920円 31,350円	5,390円 5,390円

●各部の素材



※取付に関しては別途取扱説明書をご確認ください。

●付属品



●カラーバリエーション



※強度不足の壁など、取付けられない壁もあります。記載の価格には消費税は含まれておりません。

⚠ 安全上のご注意 ご使用になる前にこの「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- 各製品ごとに取扱説明書が入っています。末永くご愛用いただくために、取扱説明書をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いします。
- 取扱説明書に示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容ですので、施工にあたっては必ずお守り下さい。
- 施工は専門業者が行って下さい。専門知識がない方が施工されますと不具合発生の原因となる場合があります。

※お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示(図記号)で区分し、説明しています。(下記は絵表示の例です)

 警告 誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	 注意 誤った取扱をすると、人が傷害を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。	 禁止 危険の程度とは関係なく、製品の取扱においてその行為を禁止します。	 強制 製品の取扱において、指示に基づく行為を使用者に必ず実行して頂きたいことを表します。
---	--	--	---

設計者・施工者の方へ 安全に取り付けていただくために、以下のことをお守りください。

- | | |
|---|---|
| 
警告 |  <ul style="list-style-type: none">●強度確保のため、下記の項目について、それぞれの製品で決められた基準を守って下さい。<ul style="list-style-type: none">(1) 支柱間ピッチやジョイント位置は基準通りに設定して下さい。(2) 基礎穴は基準通りに設けて下さい。(3) ネジ類は指定の数量を守って下さい。 |
| 
注意 |  <ul style="list-style-type: none">●改造はしないで下さい。●施工後はボルト・ネジのゆるみがないか、組立・仕上げが正しく行われているか確認して下さい。●施工後は必ず取扱説明書をご使用者にお渡しいただき使用方法等の説明をして下さい。 |

お客様へ 安全に使用していただくために、以下のことをお守りください。

- | | |
|---|---|
| 
警告 |  <ul style="list-style-type: none">●手すり以外では使用しないでください。重大事故につながる恐れがあります。 |
| 
注意 |  <ul style="list-style-type: none">●ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書は大切に保管してください。●使用時にガタツキなどを感じたら、ビスがゆるんでいないか確認してください。ゆるみがある場合は、締め直してください。それでも直らない場合は使用を中止し施工店へご相談ください。  <ul style="list-style-type: none">●むやみにゆすったり乗ったりしないでください。本体が破損し、けがをする恐れがあります。●分解・修理・改造したり、部品の代用品は、使用しないでください。本品が正常にはたらかず、けがの原因になります。 |

お手入れの方法

- 油汚れ、指紋などが付着しているときは、中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませ、汚れをとったあと、乾いた布で空ぶきしてください。
- 
 - タワシや磨き粉、研磨材入りのスポンジ等は使用しないでください。
 - 必ず中性洗剤を使用してください。酸性洗剤・塩素系洗剤・シンナー・クレゾール等は絶対に使用しないでください。プラスチック・金属が劣化または破損し、けがの原因となることがあります。
- 本製品は使用条件等により、まれに手すり表面に白い粉が発生する場合があります(※1)。お気づきになった場合は、ハンドスプレー式住宅用合成洗剤[弱アルカリ性(※2)]を水で約2倍にうすめ、うすめ液を乾いた雑巾または布に浸し、手すりに沿って白い粉をふき取ってください(※3)。白い粉をふき取ったあと、水を含ませ絞った雑巾または布で手すりをふき取ってください。
 - ※1 … 白い粉は手すり樹脂特有の成分であり、人体や品質に悪影響を及ぼすものではありません。
 - ※2 … 推奨洗剤:花王(株)マジックリン
 - ※3 … 力を入れてふき取るとより効果がでます。

アプローチEレールに関して

設計者・施工者の方へ 安全に取り付けていただくために、以下のことをお守りください。



警告



- ハンガーボルトの取付けに関しては、取扱説明書に記載された指定事項（下穴の深さ・大きさ、樹脂アンカーの取付け方法、ハンガーボルト・ナットの締め込み方法）を守って確実に施工してください。ハンガーボルトの強度が十分に発揮できない恐れがあります。
- 転倒防止用ガードレールや防護柵、ベランダの柵、窓格子などや断崖地、転落の恐れのある場所などで使用しないでください。重大事故につながる恐れがあります。



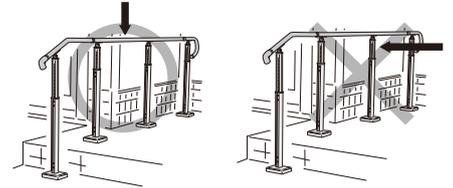
お客様へ 安全に使用していただくために、以下のことをお守りください。



警告



- アプローチEレールは、段差などでの歩行動作を補助する手すりです。転落防止柵ではありません。手すり以外の他の用途で使用しないでください。破損またははげがする恐れがあります。
- アプローチEレールは、手すりと平行の歩行動作用です。もたれかかるか、強く引張るなど直交する方向に大きな荷重がかかる使用はしないでください。破損またははげがする恐れがあります。



セイフティプラスに関して

設計者・施工者の方へ 安全に取り付けていただくために、以下のことをお守りください。



警告



- ハンガーボルトの取付けに関しては、取扱説明書に記載された指定事項（下穴の深さ・大きさ、樹脂アンカーの取付け方法、ハンガーボルト・ナットの締め込み方法）を守って確実に施工してください。ハンガーボルトの強度が十分に発揮できない恐れがあります。
- 転倒防止用ガードレールや防護柵、ベランダの柵、窓格子などや断崖地、転落の恐れのある場所などで使用しないでください。重大事故につながる恐れがあります。



お客様へ 安全に使用していただくために、以下のことをお守りください。



警告



- セイフティプラスは、段差などでの歩行動作を補助する手すりです。転落防止柵ではありません。手すり以外の他の用途では使用しないでください。破損またははげがする恐れがあります。
- セイフティプラスは、手すりと平行の歩行動作用です。もたれかかるか、強く引張るなど直交する方向に大きな荷重がかかる使用はしないでください。破損またははげがする恐れがあります。

消費税 本カタログに記載の価格には、「消費税」は含まれておりません。

積水樹脂株式会社

本 社：〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目4番4号(堂島関電ビル6階)
東京本社：〒105-7110 東京都港区東新橋1丁目5番2号(汐留シティセンター10階)
支 店：関東 近畿・北陸
Sekisuijushi Home Page <https://www.sekisuijushi.co.jp/>
関 東 支 店 / 住 建 営 業 所 TEL:03(6758)1070 FAX:03(6758)1088
近 畿 ・ 北 陸 支 店 / 住 建 営 業 所 TEL:06(6442)2404 FAX:06(6344)3580